


ATTENTIE

De KPN Klasgenoot dient op de correcte manier te worden behandeld tijdens vervoer. Draag de verpakking altijd met twee handen.

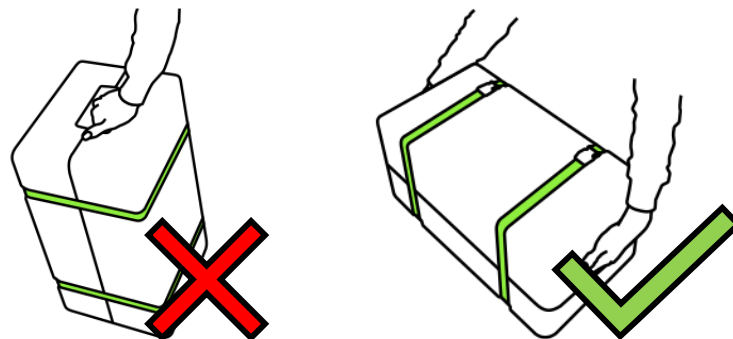

CONTACT

Heeft u vragen, of heeft de KPN Klasgenoot schade opgelopen? Neem contact met ons op, op nummer:

0886610862

U kunt ook naar ons e-mailen op:

support@klassecontact.nl

EN300440-2:2017
EN301489-1:2016 v1.9.2
EN55022:2010 /AC:2011
EN61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11



KPN KLASGENOOT 3.0

Bedankt voor het gebruik van deze klasgenoot 3.0. Deze handleiding is voor het opstarten/afsluiten en laden van de klasgenoot en de bijgeleverde microfoon.

Aan de onderkant van de klasgenoot zit een I/O-schakelaar. Wanneer de knop op I staat, zal de klasgenoot in reis-modus staan. De klasgenoot is dan niet op te starten. **Alvorens gebruik moet de schakelaar naar de I-positie gezet worden.** Gelieve de schakelaar terug in de O-positie te zetten wanneer de klasgenoot retour gaat.

De klasgenoot wordt opgeladen met de bijgeleverde oplader, zowel voor de klasgenoot als voor de microfoon. In opgeladen status zal een klasgenoot een schooldag zonder opladen kunnen werken.

Op de klasgenoot zijn 2 locaties met lampen(indicator & LED-ring).

Deze geven verschillende zaken aan:

Indicator	Betekenis
Groen	Klasgenoot is gereed
Rood	Kind steekt hand op
Groen(gedimd)	Klasgenoot bezig met afsluiten
LED-ring	Betekenis
Groen (roterend)	Klasgenoot start op/is middelpunt aan het vinden
Geel (roterend)	Klasgenoot is aan het opladen
(gedeeltelijk) Groen	Klasgenoot is gereed
Periodiek geel	Batterij is nog <15% vol
Periodiek rood	Batterij is nog <5% vol

Voor algemeen gebruik wordt aangeraden om overdag de klasgenoot zonder oplaadkabel te gebruiken en 's nachts de klasgenoot op te laden.

Als de LED-ring groen is, drukt u op de aan/uit-knop, de LED-ring zal na enige tijd doven. Als windows is opgestart kunt u wederom op de aan/uit-knop drukken.

Als het scherm uit is, wacht u dan een minuut en start u dan de procedure: opstarten.

Voor vragen over de software op de klasgenoot verwijzen wij u door naar de handleiding/consulent van KlasseContact.



OPSTARTEN

Om de klasgenoot 3.0 op te starten werkt u als volgt*:

1. *Druk 1 keer kort op de aan/uitknop van de tablet. Er zal een windows-tekentje in beeld komen.*
2. *Na een paar seconden zal de led-ring groen (roterend) laten zien.*
3. *De tablet start ondertussen verder op. Na een paar seconden zal de LED-ring groen worden.*
4. *Tijdens het opstartproces van windows zal ook de indicator groen worden.*
5. *De klasgenoot is gereed om te gebruiken zodra de KlasseContact-applicatie geopend is.*

**Bij de eerste keer opstarten, of als de batterij volledig leeg is, sluit u eerst de oplader aan op de rechter usb-c-poort onder in de klasgenoot (ernaast staat een bliksemschicht afgebeeld) en laat deze ongeveer 5 minuten laden voor het opstarten*

Belangrijk: Om de KlasseContact Applicatie te gebruiken moet de bijgeleverde microfoon aan staan.

AFSLUITEN

Om de klasgenoot af te sluiten werkt u als volgt:

1. *Druk eenmaal op de aan/uit-knop op de tablet.*
2. *De tablet zal aangeven dat deze afsluit en de indicator zal groen (gedimd) laten zien.*
3. *De tablet zal een zwart beeld geven. De klasgenoot zal na ongeveer 40 seconden ook uit gaan. (zowel LED-ring als Indicator zullen doven)*

Als u direct de klasgenoot weer wilt gebruiken, wacht dan, na het doven van de LED-ring nog een ruim een halve minuut voor u de tablet weer aan zet.

Laden

De LED-ring geeft ruwweg het percentage van de accu weer door middel van de opgelichte groene LED's. Wanneer de accu nog 15% over heeft zal de ring periodiek geel kleuren. Wanneer er nog 5% over is zal de ring periodiek rood kleuren. Het is aangeraden om dan spoedig de klasgenoot op te laden.

Om de klasgenoot te laden werkt u als volgt:

1. Steek de stekker van de meegeleverde oplader in het stopcontact en sluit de USB-c naar USB-c kabel aan op de oplader.
2. Doe de andere kant van de USB-c kabel in de rechter USB-c-poort onder op de klasgenoot. Naast deze poort is een bliksemschicht afgebeeld.
3. Als de klasgenoot aan staat zal de LED-ring geel (roterend) zijn.

Tijdens het laden kan de klasgenoot gewoon gebruikt worden

De klasgenoot moet aan staan als de laadprocedure begint. Zodra de LED-ring geel (roterend) is, kan de tablet afgesloten worden met de aan/uit-knop.

Microfoon

De bijgeleverde microfoon is aan te zetten door op de aan/uit-knop te drukken op de zijkant van de microfoon. Een blauw licht zal knipperen op de microfoon:

Knipper	Betekenis
1 keer (blauw)	Verbinding met klasgenoot
2 keer (blauw)	Zoeken naar verbinding
3 keer (blauw)	Opstarten/afsluiten
Rood continu	In oplader
Rood met blauwe knipper	In oplader (verbonden met klasgenoot)

De microfoon kan worden opgeladen door deze in de houder te plaatsen achter de tablet.